


PORTABEL CD-SPELARE

MANUAL

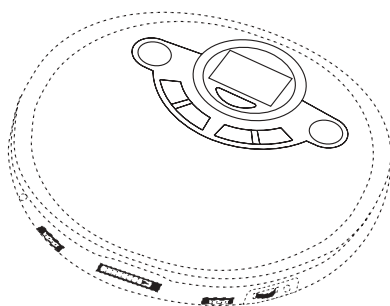


Art nr: 080313




Spela en CD-Skiva

1. Anslutningar

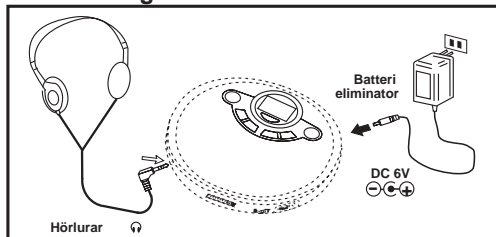

2. Sätta i en CD-Skiva

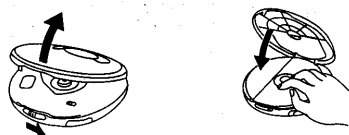

1. Tryck på knappen "OPEN" och öppna luckan.
2. Placera försiktigt skivan i spelaren och stäng luckan.

3. Spela en CD-Skiva




1. Tryck på "Play/Pause" knappen ►||.
2. Justera volymen.

FÖRKLARING AV KNAPPAR

OBS

1. Se "Strömförsörjning" för användning med batterier
2. Kontrollera att hörlurarna är ordentligt anslutna. Löst anslutna hörlurar kan ge upphov till dåligt ljud.

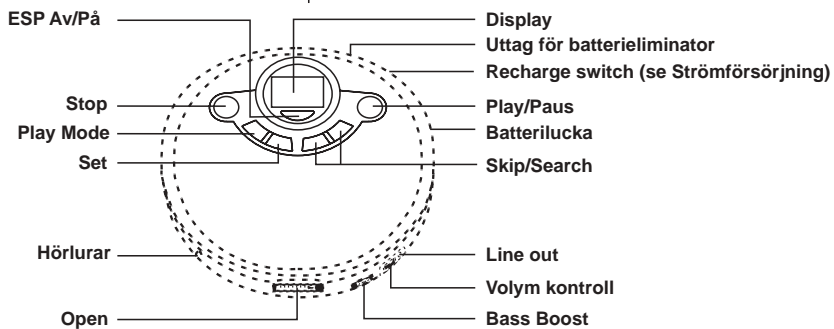


Spela en CD-skiva

För att avbryta uppspelning, tryck ■ STOP knappen.

För	Tryck	Display
Paus	▶	05 01:17
Fortsätta uppspelning efter paus	▶	05 01:17
För att komma till spårets början	1 tryck ◀◀	05 01:17 ▶ 05 00:00
För att komma till föregående spår	2 tryck ◀◀	05 00:00 ▶ 04 00:00
För att komma till nästa spår	1 tryck ▶▶	05 00:00 ▶ 06 00:00
För att komma 2 spår fram, osv.	2 tryck ▶▶	05 00:00 ▶ 06 00:00 ▶ 07 00:00
Snabbspolning fram	Håll nere ▶▶	
Snabbspolning bak	Håll nere ◀◀	

Ta bort CD-skivan


Ta försiktigt bort CD-skivan genom att hålla ned släden med pekfingeret.

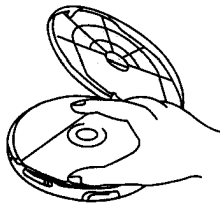

Andra funktioner

Repetition av spår

Det går att repetera spår i Normal, Intro, Random eller Program play lägen. Repetera alla spår eller bara ett..

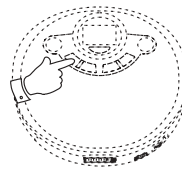

För att repetera ett enda spår

Tryck P.MODE medans du lyssnar på det aktuella spåret.

Symbolen  visas i displayen.





- För att repetera ett annat spår, tryck ◀◀ eller ▶▶
- För att avbryta repetering av spår, tryck MODE 4 ggr.

Andra funktioner

För repetering av alla spår

Tryck P.MODE knappen 2 ggr i PLAY läge.

 visas i displayen.



- Alla spår kommer att repeteras i ordningsföljd.
- För att avbryta repetering, tryck P.MODE knappen fem ggr.

Intro uppspelning


Spelar upp dom första 10 sek på varje spår

1. I STOP läge, tryck P.MODE knappen 3 ggr. "INTRO" visas i display.
2. Tryck Play knappen för att starta uppspelningen, den första 10 sek av varje låt spelas nu upp.
3. För att avsluta intro uppspelningen och försätta med normal uppspelning, tryck P.MODE knappen 4 ggr.

Programmerad uppspelning

Du kan programmera upp till 22 för uppspelning i bestämd ordning.

1. I Stop läge tryck P.MODE knappen tills "M" blinkar i displayen. Spårnummer och spelordning visas i displayen.

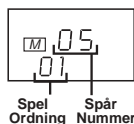

Spel Ordning Spår Nummer

2. Tryck ◀◀ / ▶▶ SKIP/SEARCH knappen för att välja ett spår.

3. Tryck SET knappen för att programmera spåret.

4. Repetera steg 2 & 3 för att programmera spår.

5. Tryck ▶|| PLAY/PAUSE knappen.

"M" slutar blinka och spåren du valt spelas upp i vald ordning.


För att avbryta uppspelning tryck ■ STOP knappen.

Kontrollera programmeringen

För att kontrollera programmering, tryck ▶▶ SKIP/SEARCH knappen. Varje gång du trycker visas spåret du programmerat i ordningen du valt.

Slumpvis uppspelning

1. I Play, läge, tryck P.MODE knappen 4 ggr. "RANDOM" visas i displayen och spåren spelas i slumpvis ordning.



För att avbryta Slumpvis uppspelning, tryck P MODE knappen 3 ggr.

Notera: I slumpvis uppspelning kan du inte gå tillbaka till föregående spår via ◀◀ knappen.

Andra funktioner

För att öka basåtergivningen (Bass Boost)



Du kan öka basåtergivningen genom att sätta BBS knappen i ON läge.

Notera: ifall ljudet låter dåligt vid bas-läge, sänk volymen.

Hindra musiken från att hoppa (Anti Skip System)

Denna spelare har ett elektronisk skakminne som förhindrar avbrott vid uppspelning av CD-skivor när spelaren utsätts för stötar eller vibrationer. För att aktivera skakminnet tryck på Anti shock knappen, för oavbruten uppspelning.

När Anti shock knappen är nedtryckt visar displayen . När skakminnet är aktiverat,  visar att skakminnesbuffern är full.



Ljudet kommer att försvinna för ca 1 sek medans buffern fylls, väl ifyllt ger den ca 40-45 sek skakminne för stötar etc. utan avbrott av ljud. Om spelaren utsätts för mer än 45 sek stötar/vibrationer avbryts uppspelningen en kort stund för att sedan fortsätta när spelaren har återhämtats sig från stötarna.


För att stänga av denna funktion tryck på Anti shock knappen.

NOTERA:

1. När Anti shock funktionen används ökar batterikonsumtionen, för att skivan snurrar snabbare och att det dynamiska minnet är aktivt.
2. ANTI SHOCK minnet ger endast avbruten uppspelning om spelaren utsätts för stötar eller vibrationer. Den kan inte korrigera trasiga eller defekta skivor.

Koppla CD:n till andra ljudkällor

Du kan lyssna på CD via annan stereo utrustning eller spela av en CD på ett kasset-band. Läs igenom bruksanvisningen för respektive utrustning för detaljer. Innan du gör några anslutningar, stäng av all utrustning.

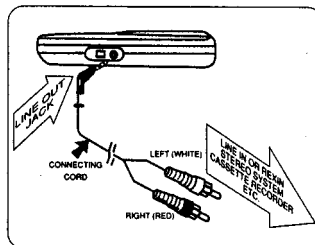


NOTERA:

- Innan du startar CD-spelaren, sänk volymen för att inte skada annan utrustning.

Strömförsörjning


Användning av batteri

1. Öppna batteriluckan
2. Sätt i 2 st alkaliska "AA" (UM-3) batterier med polerna åt rätt håll (+ & -) enligt diagram. (Batterier ingår ej)

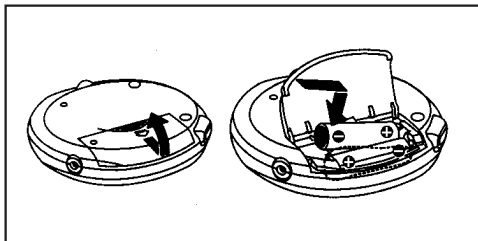

Notera: För att använda batterier måste nätadapter vara bortkopplad.


När ska batteriet bytas?

När batterierna är slut visas  i displayen. Ersätt batterierna med nya alkaliska batterier.

Notera: Blanda inte nya och gamla batterier.
Använd inte olika typer av batterier.

Använda nätadapter

1. Sätt in adapter-pluggen i DC-in på spelaren.
2. Plugga in adaptorn i strömuttaget i väggen.
3. Ta ur adaptorn ur vägguttaget när den inte används.

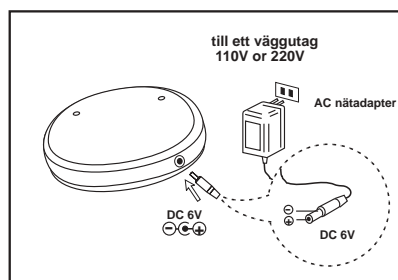

Notera: Använd endast 6V DC, 600 mA adapter.

STRÖMKÄLLOR

Laddning och användning batterier


1. Ta bort nätadaptern från vägguttaget ifall den är ansluten.
2. Öppna batteriluckan.
3. Sätt i 2 laddningsbara batterier (1.2V 650mA) (medföljer ej).
4. Stäng batteriluckan.
5. Sätt RECHARGE switchen i CHARGE läge.
6. Anslut nätadaptern till vägguttaget och till DC-in på CD-spelaren.
7. Efter 15 timmars laddning, sätt RECHARGE switchen i OFF läge och ta ur nätadaptern ur vägguttaget.

Varning:

- Blanda inte laddningsbara (nickel-Cadmium) eller NIMH och vanliga alkaliska batterier.
- Ladda inte i sträck mer än 24 timmar.

Notera:

- Ifall laddningsbara batterier används för första gången, tar det ca. 15 timmar för att nå full laddning.
- Ifall drifttiden minskar drastiskt, även med korrekt fulladdade batterier, inhandla en ny uppsättning laddningsbara batterier.

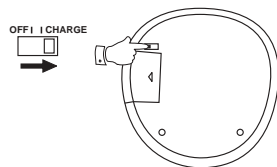

Allmän info

Felsökningsguide

SYMPTOM	Orsak	Lösning
CD spelaren startar inte	Döda eller svaga batterier	Ersätt batterier
	Nätadapter ej ordentligt ansluten	Kopptrollera anslutning anslutning av nätadapter
Skivan spelar ej	Skivan fel isatt	Sätt i skivan med med texten uppåt
	Defekt, repig skiva	Pröva med en annan skiva
	Luckan ej ordentligt stängd	Stängt luckan ordentligt
Inget ljud i hörlurarna	Fukt har kommit in i CD spelaren	Tag ut skivan och lämna luckan öppnen i en timme för torkning
	Hörlurar ej korrekt anslutna	Anslut hörlurarna ordentligt i hörlursuttaget
	Volym nivå satt på minimum	Höj volymen
	Svaga batterier	Ersätt med nya batterier, eller använd nätadapter
Ljudet hoppar	Defekt CD-skiva	Pröva med en annan skiva
	Skivan eller linsen är smutsig	Rengör/ersätt skivan eller rengör linsen
	Starka vibrationer/stötar	Placera CD spelaren på ett plant underlag utan vibrationer/stötar