



Bruksanvisning till Sorell SMP-200 Art 080322

Översikt spelare:

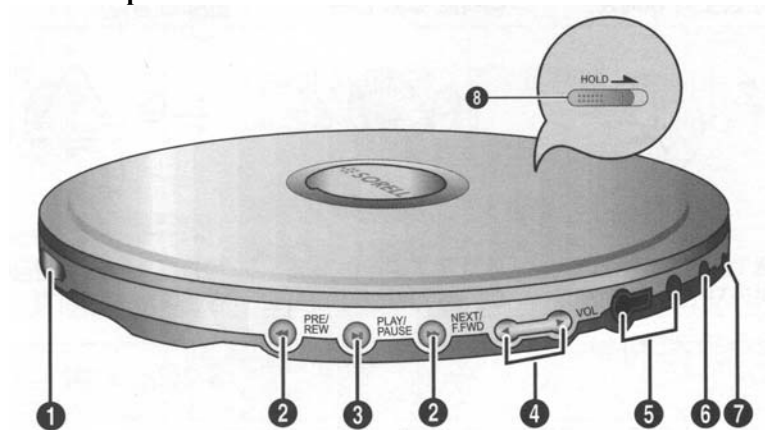

- 1: Lucköppningsknapp
- 2: Byte av låt/snabbspolning framåt/bakåt
- 3: Play/Pause
- 4: Volymreglage
- 5: Hörlursuttag
- 6: Line out
- 7: DC uttag
- 8: Knapplås

Översikt displayen:



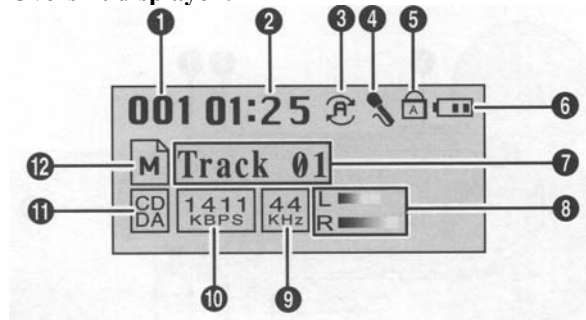


- 1: Aktuell låtnummer
- 2: Låtens totala speltid
- 3: Visar valt uppspelningsläge
- 4: Equalizer
- 5: Knapplås
- 6: Batteristatus
- 7: Låttitel/Artist
- 8: Volym Equalizer
- 9: Visar aktuell sampling rate
- 10: Visar aktuell bit rate
- 11: Visar aktuellt filformat
- 12: Visar aktuellt playback läge

Komma igång:

Börja med att öppna batteriluckorna och anslut dom 2 medföljande laddningsbara batterierna, notera polvändningen, anslut sedan laddaren till vägguttaget och kontakten till spelaren.


För att starta laddningen så måste maskinen vara i Stopläget, tryck sedan och håll in M-knappen för att komma in i Menyläget, klicka dig sedan ner till Charge och bekräfta genom att trycka på Play, laddningen startas nu.

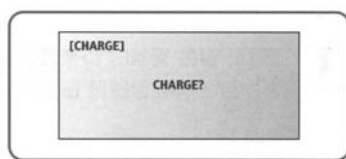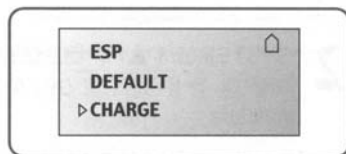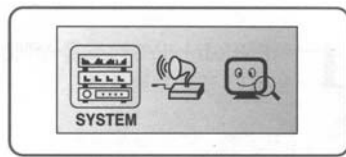

Speltid:

Med dom laddningsbara batterierna: MP3 CD ca 15h, Audio CD ca 8h.

Med det lösa batteripacket och alkaliska batterier: MP3 CD ca 20h, Audio CD ca 11h



När batterisymbolen blinkar bör du omgående ladda/byta batterierna.


Spela upp en CD skiva:

Öppna luckan genom att trycka på Open knappen, sätt sedan in en CD skiva och stäng locket

Tryck sedan på Play knappen för att starta uppspelningen, musiken börjar spela så fort skivan är inläst, ju fler låtar det finns på skivan, desto längre blir lästiden. Stanna uppspelningen genom att trycka 1 kort tryck på Play knappen.


Välja spår:

Tryck Pil höger/Pil vänster för att bläddra mellan dom olika låtarna på skivan. Håll pilknappen nedtryckt för att spola framåt resp bakåt i den aktuella låten.

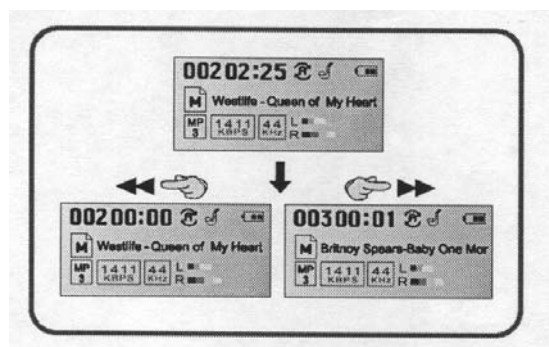

Navigera bland låtarna:

För att komma till navigationsläget, tryck på M-knappen 1 gång när spelaren är i Play eller Stopläge, flytta sedan markören med hjälp av Pil höger/Pil vänster samt Pil upp/Pil ned, för att spela upp vald låt, tryck Play

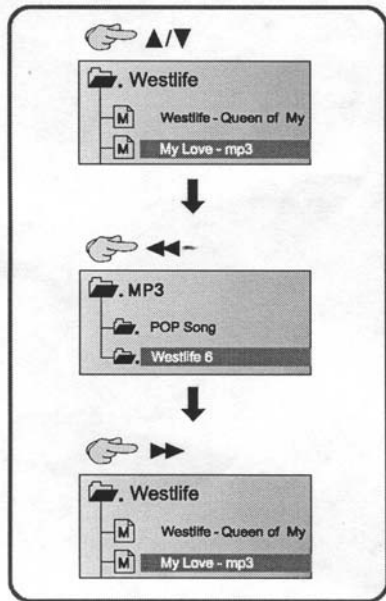

Spellista:


Spelaren kan lagra upp till 32 låtar för uppspelning, gå in i menyn genom att hålla M-knappen intryckt i 2 sek, välj sedan System, använd knapparna Pil upp/Pil ned för att välja Program, tryck på Play för att bekräfta. Välj där sedan låtar med hjälp av Pil höger/Pil vänster, spara låten med Play knappen, om du har flera foldrar på skivan så bläddrar du mellan dessa med hjälp av Pil upp/Pil ned knapparna. När du sedan sparar alla låtar så avslutar du genom att tryck på M-knappen, du kommer då ut till uppspelningsläget och startar uppspelningen av dina sparade låtar genom att trycka på Play.

FM-Radio:

Gör följande för att komma till FM radion, när du spelar upp en skiva, tryck 2 korta tryck på M-knappen för att växla till radiomottagningen. Ändra frekvens med hjälp av Pil höger/Pil vänster, växla tillbaka till CD läge genom 2 korta tryck på M-knappen.

Spara en kanal:

För att spara kanalen du lyssnar på, tryck ett kort tryck på M-knappen, välj sedan på vilken minnesplats du önskar spara kanalen genom att bläddra med Pil höger/Pil vänster, spara genom att trycka på Play knappen.

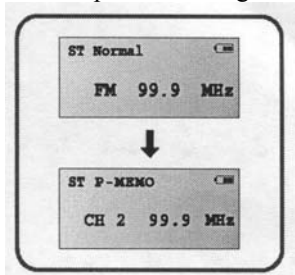


Lyssna på sparade kanaler:


För att lyssna på en sparad kanal, tryck på Play knappen för att komma in i Preset läget, bläddra sedan mellan dina sparade kanaler med hjälp av Pil höger/Pil vänster, när du hittat den kanal du önskar lyssna på, tryck på Play knappen för att aktivera.

Meny alternativ:

Menyn består av 3 olika iconer, System, Sound samt Display, för att komma in i menyn, håll M-knappen intryckt i ca 2 sekunder när du är i CD läge. (fungerar ej i radioläget)

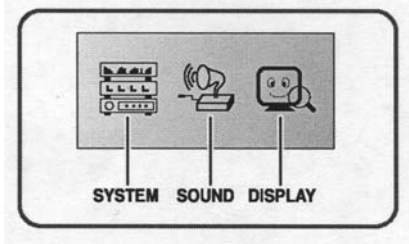


Under respektive icon finns sedan en mängd olika val.

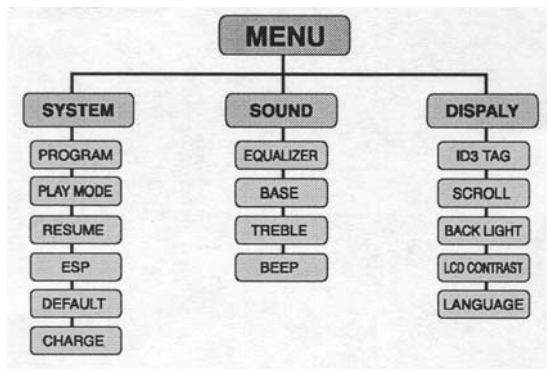

Equalizer:

Sorell SMP-200 är utrustad med 5 st förinställda equalizerlägen, dessa väljer du mellan under menyn Sound, där kan du även ställa in Bas samt diskant, bekräfta ditt val med Play knappen.

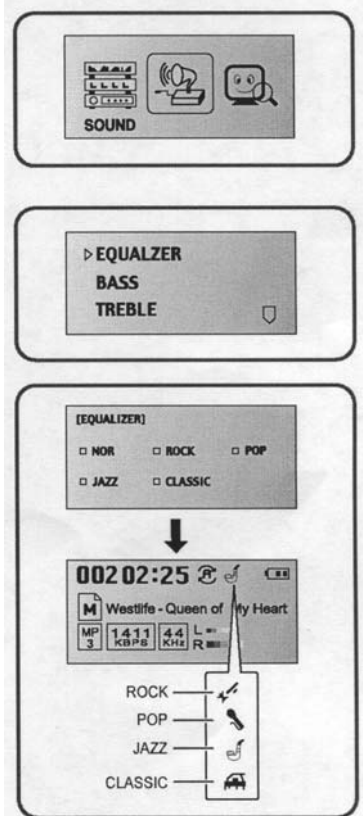

ESP Skakminne:

ESP systemet lagrar musik under lyssning för att förhindra att musiken ”hoppas” vid skakningar.

Audio CD: normalt 40 sek, men kan ställas till 160 sek under kraftig skakning (vid 160 sek kan ljudkvaliten försämrats).

MP3: Skakminnet är automatiskt 480 sek.

WMA: Skakminnet är automatiskt 960 sek.

ID3 tag:

ID3 tagar visar info om den aktuella låten så som tex artist, låtnamn mm, gå in i Menyn och välj Display, bläddra dig sedan fram till ID3 Tag och tryck på Play, välj sedan med hjälp av Pil höger/Pil vänster om ID3 Tagarna skall vara On eller Off, spara med hjälp av Play knappen.

OBS

Notera att det ej finns några delar som du själv kan reparera, om fel skulle uppstå, vänligen ta med CD spelaren och kvittot till någon av våra butiker eller skicka den till oss på adressen

Teknikmagasinet

Box 2020

174 02 Sundbyberg

Glöm inte kvittokopia samt felbeskrivning