


CD-spelare Sorell SMP-T13

Nr 080327

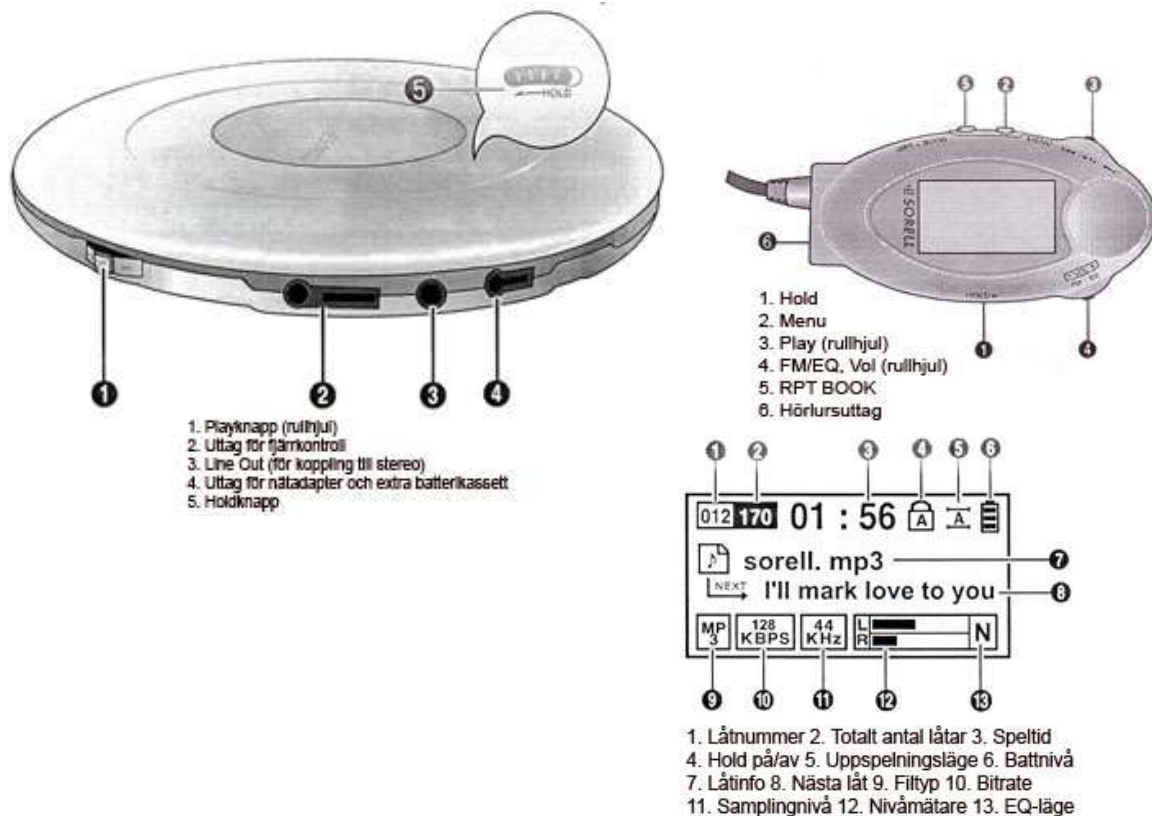


Komma igång

Ladda och starta spelaren

Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte polariteten fel! Anslut därefter strömsladden till spelaren och vägguttaget. Anslut fjärrkontrollen och slå på strömmen genom att hålla in Play-knappen på antingen spelaren eller fjärran. Att laddning pågår indikeras av att ett plustecken blinkar i uppe i skärmens högra hörn. Om du vill kan du spela skivor medan laddningen pågår.

Stänga av spelaren

Stoppa först uppspelningen genom att hålla in Play-knappen. På skärmen ska det då stå "Albums Titles". Håll nu in Play-knappen ett par sekunder igen och spelaren stänger av sig.

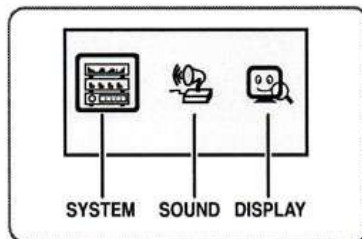

Menysystemet

Flertalet av spelarens inställningar görs från huvudmenyn. Du når den genom att från CD-läget hålla in fjärrkontrollens Menu-knapp ett par sekunder. Från menyn finns sedan tre huvudval: System, Sound (ljud) och Display (skärm).

För att navigera dig fram i menyerna trycker du framåt/bakåt på Play-knappen (flyttar markören upp/ner). Vill du göra ett val trycker du in samma knapp. För att hoppa bakåt ett steg trycker du på Menu-knappen.

Se till att göra dig bekant med menysystemets navigering, då flertalet av denna manuals instruktioner förutsätter att du behärskar det.

Lyssna på skivor

Att lyssna

Se först till att batterierna är laddade samt att fjärrkontroll och hörlurar är anslutna (hörlurarna ansluts i fjärrkontrollen). Öppna sedan luckan och sätt i en CD-skiva, antingen en vanlig köpt CD eller en bränd CD (CD-R/RW). Slå på spelaren genom att hålla in fjärrkontrollens Play-knapp. Sorell-symbolen syns ett par sekunder på skärmen, därefter börjar skivans första låt spelas upp.

Byta låt

Du byter låt genom att trycka höger/vänster (framåt/bakåt) på Play-knappen. Håller du in höger/vänster kommer du spola framåt/bakåt i låten du lyssnar på.

Trycker du på Menu-knappen (ej håller in) kommer du få upp en lista på alla låtar. Bläddra med Play-knappen och tryck in den för att välja låten du vill höra. Har skivan en katalogstruktur kan du även gå in och ut ur katalogerna.

Justera volymen

Håller du in höger/vänster på FM/EQ-knappen höjer och sänker du uppspelningsvolymen.

Anpassa ljudet

Trycker du på FM/EQ-knappen under uppspelning hoppar du mellan de olika equalizer-lägena, vilket var och ett sätter sin egen prägel på ljudet. Totalt finns nio olika lägen (rock, jazz, normal etc.).

Lyssna på radio

Lyssna på radio

Håll in FM/EQ-knappen ett par sekunder. Spelaren hoppar då till radioläget. Håller du in knappen igen hoppar den tillbaka till CD-läge.

Automatisk stationsinställning

Håll in Menu-knappen ett par sekunder. Du kommer då till radiomenyn, varifrån du ska välja "Auto Memory" och trycka in Play-knappen. Spelaren kommer då gå igenom hela frekvensbandet och spara ner frekvenser med mottagning.


För att sedan lyssna på dina programmerade frekvenser trycker du på FM/EQ-knappen så att "Preset" står på skärmen. Sedan använder du framåt/bakåt på Play-knappen för att hoppa mellan kanalerna. Vill du radera en kanal trycker du in Play.

Manuell stationsinställning

Är du inte i Preset-läget (dvs. att du inte tryckt på FM/EQ-knappen så att det står "Preset" på skärmen) kommer varje tryck framåt/bakåt på Play-knappen göra att du hoppar 0.1 MHz åt respektive håll.

Menyinställningar

Menyöversikt

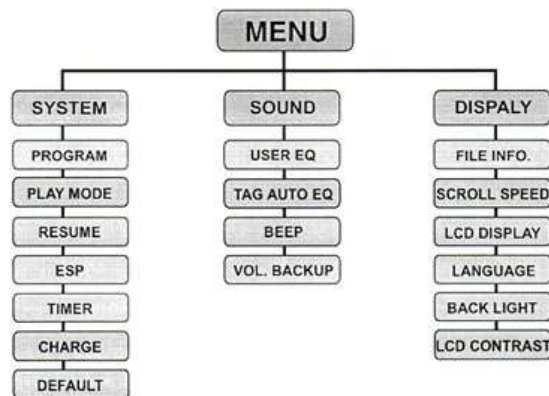

System

Program

Du kan skapa en spellista med upp till trettiofyra låtar. För att göra detta går du först till menyn "Program" och efter det till "Edit". Nu kommer en lista på samtliga låtar/kataloger upp. Bläddra till de låtar du vill programmera och tryck på RPT BOOK-knappen för varje låt du vill spara. För att spela upp låtarna hoppar du bakåt och väljer "On" istället för "Edit". För att rensa listan väljer du "Clear". För att stänga av den förprogrammerade uppspelningen väljer du "Off".

Play Mode

Du har en mängd uppspelningalternativ att välja emellan. Du når dem via "Play Mode" under "System".

Resume

Med "Resume" i Beginning-läge kommer uppspelningen fortsätta med låten som sist spelades, även om du stänger av spelaren. I Last Point-läge fortsätter uppspelningen på exakt samma ställe som den avslutades.

ESP

Du kan ställa in hur långt skakminne du vill ha. Ju längre det är desto fler skakningar tåls, men väljer du ett kortare skakminne kan ljudkvaliteten bli något bättre. De valbara värdena är 80 sekunder eller 320 sekunder. Observera att värdena endast gäller vanliga CD-skivor, för MP3/WMA-låtar går inte skakminnet att påverka (MP3 960 sekunder, WMA 1920 sekunder).

Värt att nämna är att det alltid tar ett tag för spelaren att hinna skapa en buffer av musik. Detta innebär att spelaren är betydligt känsligare för skakningar direkt efter uppspelning påbörjats.

Timer

Automatisk avstängning (sleep-funktion). Tryck höger/vänster på Play-knappen för att välja om hur länge spelaren ska stänga av sig. Väljer du "0" är den automatiska avstängningen inaktiverad.

Charge

Härifrån väljer du laddningsläge: "Charge" för vanlig laddning, "Discharge & Charge" för urladdning och sedan uppladdning. "Discharge & Charge" rekommenderas att du gör en gång i månaden.



Default

Gå via huvudmenyn in i "System". Välj "Default" och därefter "Yes". Samtliga inställningar återgår nu till sina ursprungliga värden.

Sound

User EQ

Här kan du ställa in ditt eget ljudläge (EQ-läge). Du justerar de olika staplarna genom att trycka framåt/bakåt på Play-knappen. Hoppas mellan staplarna gör du genom att hålla in framåt/bakåt på samma knapp.

Tag Auto EQ

Om en MP3-låt har id3tag-information för genre väljs EQ-läge automatiskt om "Tag Auto EQ" är i läge "On".

Beep

Du kan stänga av knappljudet. "Yes" för knappljud, "No" för inget knappljud.

Vol. Backup

Om du inte vill att volymen ska nollställas varje gång du stänger av spelaren kan du låsa volymläget. Välj "Yes" för att aktivera minnet.

Display

File info

Du kan välja att visa antingen filnamn eller id3tag på skärmen. Välj "File Name" för filnamn eller "ID3 TAG ON" för id3tag. Notera att språket även kan behöva justeras för att textvisningen ska bli korrekt.

Scroll Speed

Du kan ändra hastigheten för hur fort texten rullas fram på skärmen. Du kan välja mellan 1x, 2x och 3x normalhastighet.

LCD Display

Det finns två visningslägen: Nuvarande låt/Nästa låt eller Aktuell katalog/Nuvarande låt. Du väljer mellan "Normal" (första alt.) och "Folder" (andra alt.).

Language

För att spelaren ska kunna visa rätt id3tag-information behövs att rätt språk är inställt. Har du exempelvis svenska tecken i dina "taggar" bör språket vara svenska.

Back Light

Du kan ställa in hur länge bakgrundsbelysningen ska lysa innan den släcks. Du har att välja mellan 5 sekunder, 10 sekunder, alltid på eller alltid av.

LCD Contrast

Kontrasten kan varieras mellan värdena 1-20.

Övrigt

Extra batteripack

För att förlänga speltiden ansluter du det medföljande batteripacket till strömuttaget. Packet drivs med två st. alkaliska R6-batterier (AA).

Hold

Om du vill kan du låsa alla knappar så de inte reagerar på några tryckningar. Detta gör du genom att föra Hold-knapparna (finns en på spelaren och en på fjärrkontrollen) åt det hållet pilen indikerar.



Repetition och bokmärken

Håller du in RPT BOOK-knappen under uppspelning kommer det i den övre vänstra kanten av skärmen stå "00 00 B". För varje gång du därefter trycker på samma knapp kommer ett bokmärke sparas (max 20 st.). När du sedan trycker vänster/höger på Play-knappen, vilket vanligtvis gör att du byter låt, kommer uppspelningen istället hoppa mellan dina bokmärken. Avbryt genom att ännu en gång hålla in RPT BOOK.

Om du under uppspelning trycker på RPT BOOK-knappen (ej håller in) två gånger kommer repetition att ske. Repetitionen börjar vid första tryckningen och slutar vid den andra. Tryck en tredje gång på RPT BOOK för att avbryta.

Firmware-uppgradering

För att minimera problem med buggar och möjliggöra för framtida förbättringar är det möjligt att uppgradera spelarens menysystem. Instruktioner för hur man gör detta finns på tillverkarens hemsida (www.sorell.co.kr) samt i den engelska manualen.

Service

Det finns inga delar som du kan laga själv, om ett fel skulle uppstå, vänligen ta med varan och kvittot till närmsta butik. Om du inte har någon butik i närheten så går det bra att skicka den till oss på adressen:

Teknikmagasinet Service

Box 2020

174 02 Sundbyberg

Glöm inte att bifoga kvittokopia samt felbeskrivning.