

DMTECH CD5210

CD/MP3-soitin


Tuotenro: 080342



Käyttöopas

Lue käyttöopas läpi huolella ennen soittimen käyttöönottoa. Älä koskaan yritä itse korjata tai säätää soitinta, vaan käänny aina ammattitaitoisten huoltojen puoleen.

Soittimen napit & osat

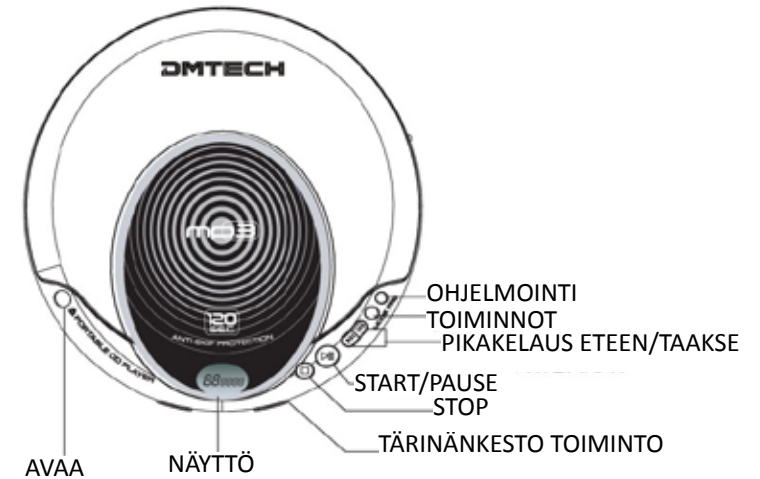

Paristot

Soitin toimii kahdella LR6-alkaaliparistolla. Soittimessa voi vaihtoehtoisesti käyttää myös samankokoisia ladattavia akkuparistoja. Soittimen ollessa kytkettynä verkkovirtaan, varmista, että latauskytkin on Off-asennossa, jos sisällä olevat paristot eivät ole ladattavaa mallia. Jos kytkin on ON-asennossa, voi soitin vaurioitua. Latauskytkin löytyy soittimen alapuolelta.

Muista aina irrota verkkovirtajohto latauksen jälkeen. Älä koskaan lataa paristoja kauempaa kuin 24 h!

Jos ladattavien paristojen käyttöaika täydestä latauksesta huolimatta on epätavallisen lyhyt, on aika hankkia uudet NiCd-paristot. Älä koskaan yritä ladata alkaliparistoja, sillä ne alkavat vuotaa ja vaurioittavat näin soitinta. Älä koskaan käytä soittimessa sekaisin ladattavia paristoja sekä alkaliparistoja.

Huom! CD-soitin on varustettu tekniikalla, joka kuluttaa paristoja myös soittimen ollessa sammutettuna. Pidentääksesi paristojen elinikää, on suositeltavaa käyttää soitinta mahdollisuuksien mukaan sisätiloissa verkkovirtaan kytkettynä, ja käyttää paristoista saatua virtaa ainoastaan, kun soitinta kuunnellaan liikkuesssa tai verkkovirran ulottumattomissa.

DBBS-toiminto

DBBS (Dynamic Bass Boost System) vahvistaa bassoa. Säädä äänenvoimakkuus alhaiseksi ja aseta DBBS-kytkin On-asentoon toiminnoin aktivoimiseksi.

HUOM! Osa CD-levyistä ei pysty toimimaan yhdessä DBBS-toiminnon kanssa, jos ne yhdessä ylittävät soittimen bassokapasiteetin ja aiheuttaa näin ollen häiriötä. Älä myöskään käytä DBBS-toimintoa äänenvoimakkuuden ollessa korkea, sillä se voi vaurioittaa kuulokkeita – ja pahimmassa tapauksessa myös kuuloasi.

HOLD-toiminto, näppäinlukko

HOLD-toiminto estää ei-toivottujen toimintojen tapahtumista kuuntelun aikana (esim. kappaleen vaihtumista). Siirrä HOLD-kytkin nuolen suuntaan asettaaksesi näppäinlukon. Avaat näppäinlukon siirtämällä kytkimen takaisin. Kun HOLD-toiminnon ollessa aktivoitu, ei muita näppäimiä kuin DBBS-kytkintä voida käyttää.

HUOM! Voimakkaalla äänenvoimakkuuden pitkäaikaista kuuntelua ei suositella, sillä se voi vaurioittaa kuuloasi. Jos kuulet korvissasi vinkumista tai kuulosi heikentyy, lopeta soittimen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.

Levyjen & soittimen käsittely

Levyjen käsittely

- Käsittele CD-levyä varoen.
- Pidä kiinni ainoastaan levyn reunoista alla olevan kuvan tavoin.
- Aseta CD-levy soittimeen kuvapuoli ylöspäin
- Jos CD-levy on likainen, voit puhdistaa sen varovasti kankaalla poistaaksesi sormenjäljet ja pölyn. Älä koskaan käytä kemikaaleja levyjen puhdistamiseen, sillä ne voivat aiheuttaa pysyviä vaurioita levyyn.
- Säilytä CD-levyä sille kuuluvassa kotelossa välttääksesi naarmuja. Naarmut aiheuttavat häiriöitä levyä kuunnellessa.
- Älä liimaa etikettejä tai kirjoita levyille.

Soittimen käsittely

- Älä alista soitinta kuumuudelle tai kosteudelle.
- Puhdista soitin ulkopuolelta kostealla, pehmeällä pyyhkeellä. Älä käytä vahvoja puhdistusaineita.
- Varmista, että kaapelit ja liitännät ovat asennettu oikein ohjeiden mukaan.

- Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos soittimen käytöstä herää kysymyksiä.

Käynnistä soitin

- Käynnistä painamalla start/pause-nappia käynnistääksesi virran soittimeen.
- ”40 Sec” lukee näytöllä. Soitin asettuu automaattisesti tärinäesto-asetuksiin (ESP). Jos haluat sulkea tärinäestoasetuksen, paina ASP/DIR-nappia.
- **NO DISC** = soittimessa ei ole levyä sisällä
- **Er** = soitin ei tunnista sisällä olevaa levyä.
- Jos soitin tunnistaa levyn, näkyy näytöllä yksi seuraavista vaihtoehdoista:
 - Muutaman sekunnin kuluttua alkaa soitin toistaa levyn ensimmäistä kappaletta.
 - Jos haluat keskeyttää musiikin, paina STOP-nappia (musta neliö).

Levyjen kuuntelu

Valitse haluamasi kappale

Paina pikakelausnappia eteenpäin/taaksepäin. Jos kyseessä on MP3-levy, valitse ensin haluamasi ASP/DIR-napin kautta, ja sen jälkeen valitset kappaleen pikakelausnapeilla navigoimalla.

Toisto

CD-levyt – Paina MODE-nappia ja kuuntelemasi kappale toistuu uudelleen. Paina Mode-nappia kaksi kertaa ja koko levy toistuu uudelleen.

MP3 – Paina MODE-nappia yhden kerran ja kuuntelemasi kappale toistuu uudelleen. Paina MODE-nappia kaksi kertaa ja koko albumi toistuu uudelleen.

Suljet toiston painamalla MODE-nappia niin monta kertaa, että näytöllä ei näy enää sitä indikoivaa ikonia.

INTRO – soittaa muutaman sek. jokaisen kappaleen alusta
Paina MODE-nappia, kunnes näytöllä lukee ”intro”.

RANDOM

Paina MODE-nappia, kunnes näytöllä lukee ”rand”

ESIASISETTU TOISTO

CD – Paina PRG-nappia, kun soitin on pysäytettynä (ei musiikin kuuntelun aikana). Valitse pikakelausnappien avulla haluamasi kappale. Valitse kappale painamalla PRG-nappia uudelleen. P-01 vaihtuu P-02:ksi ja voit valita nyt seuraavan kappaleen samalla tavalla kun ensimmäisen. Soittolistaan mahtuu yhteensä 20 kappaletta.

MP3 – Paina PRG-nappia, kun soitin on pysäytettynä (ei musiikin kuuntelun aikana). Albumin numero alkaa vilkkua. Valitse nuolinäppäinten avulla haluamasi alkubi ja valitse se PRG-napilla. Sen jälkeen alkaa kappaleen numero vilkkua. Valitse nuolinäppäinten avulla haluamasi kappale ja valitse se painamalla PRG-nappia uudelleen. P-01 vaihtuu P-02:ksi ja voit valita nyt seuraavan kappaleen samalla tavalla kun ensimmäisen. Soittolistaan mahtuu yhteensä 20 kappaletta. Käynnistä soittolista Start-napilla.

Tekniset tiedot

Taajuusvaste: 20-20 000 Hz

Näytteenottotaajuus: 8 kertainen ylinäytteistäminen

Maksimiteho (stereokuulokkeilla): 20-20 mW (32 ohmia)

Verkkovirtasovitin: 100-240V

Paristot: 2xLR6-paristoja (ei mukana pakkauksessa)

Mitat: 13x2,8x15 cm.